

寸法図／壁掛け金具取り付け時の寸法

寸法図

(単位：mm)

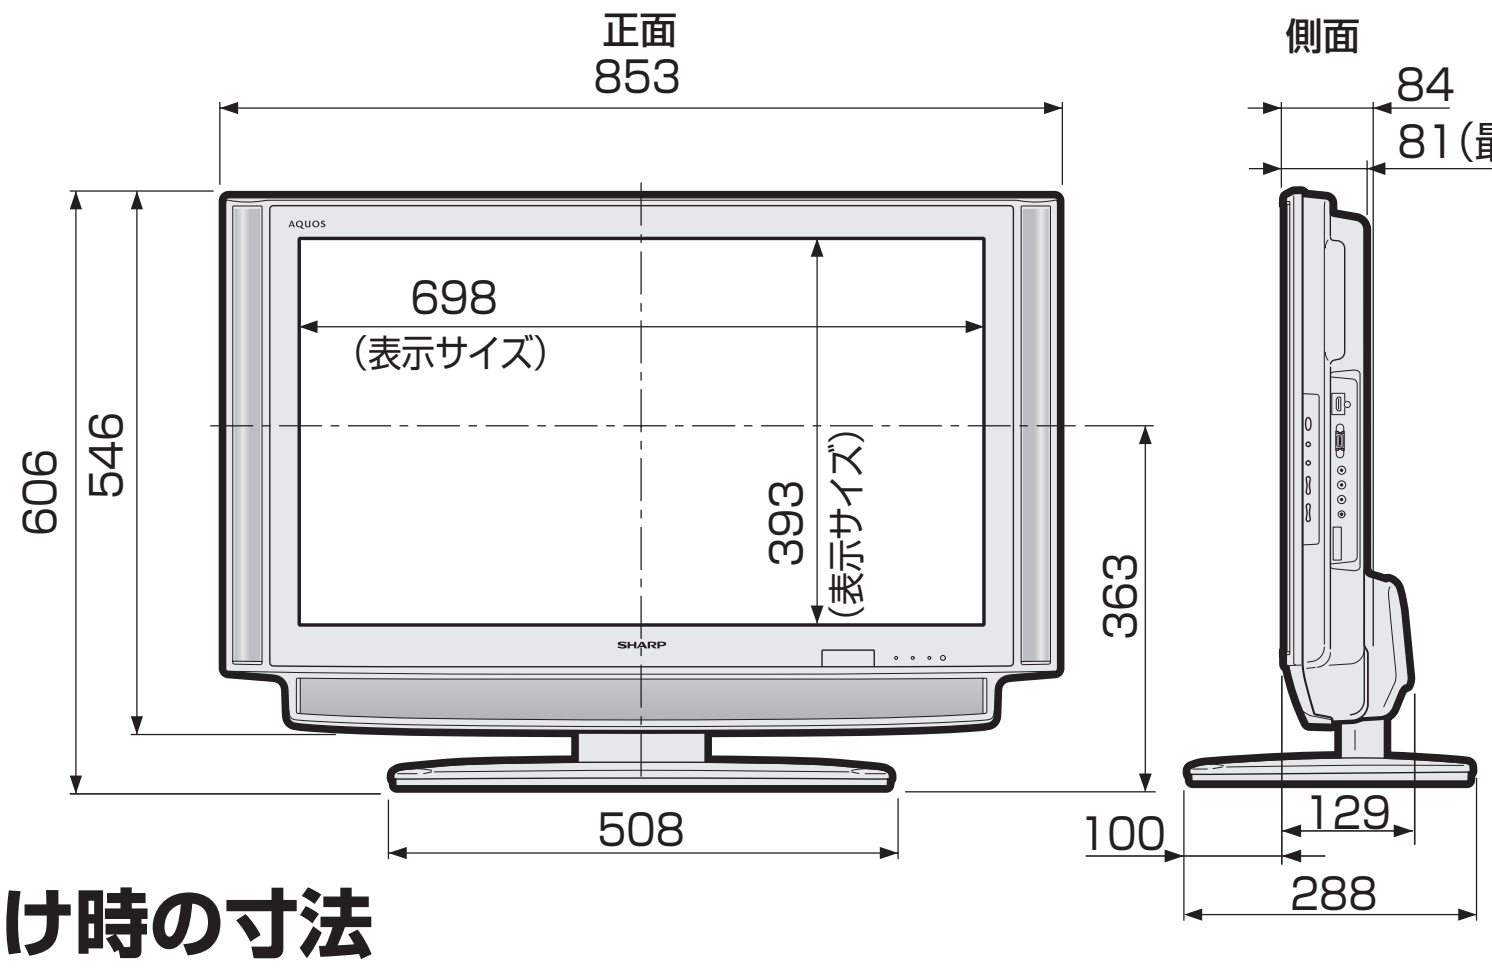


壁掛け金具取り付け時の寸法

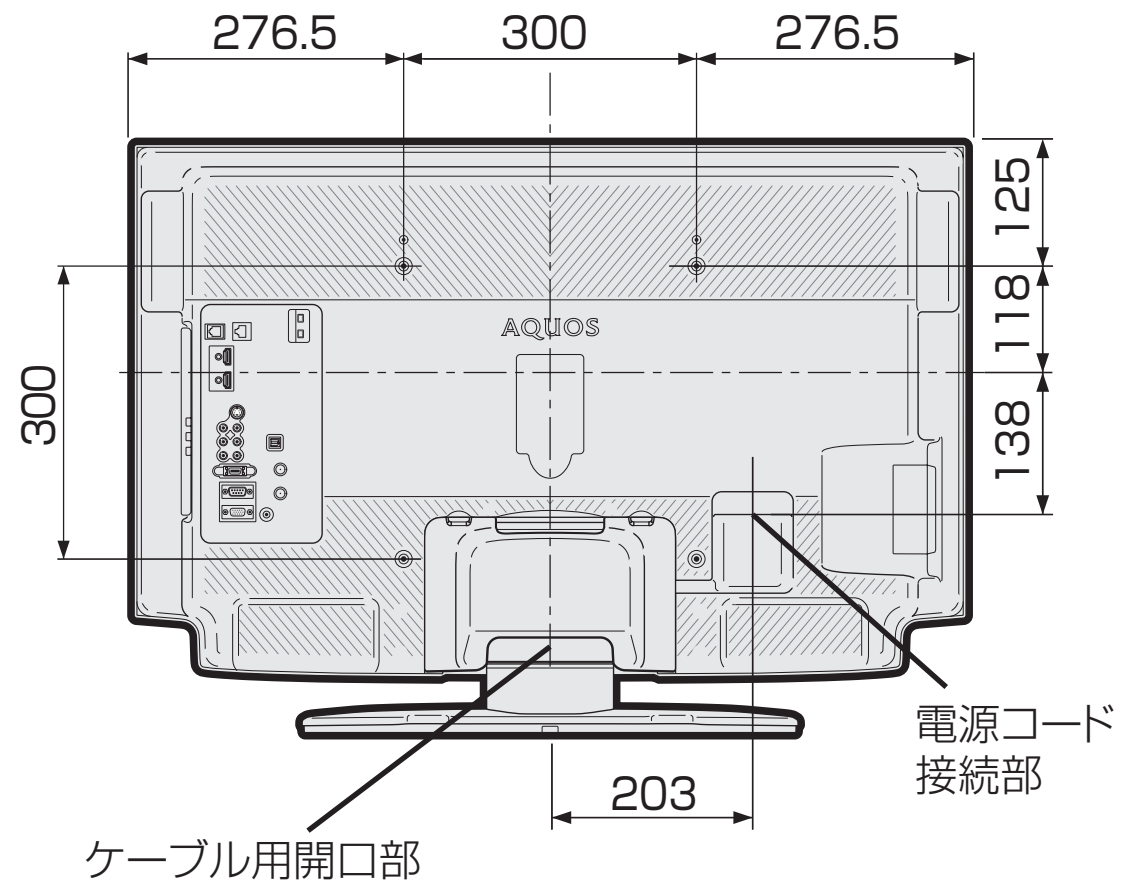


壁掛け金具AN-37AG4使用時

(単位：mm)


壁掛け金具AN-37AG4の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印「A」があります。

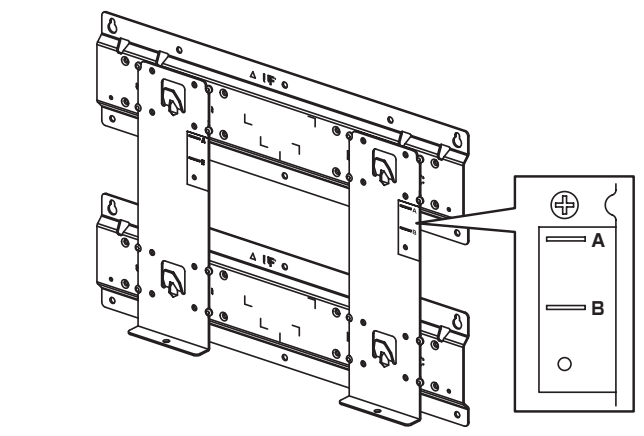


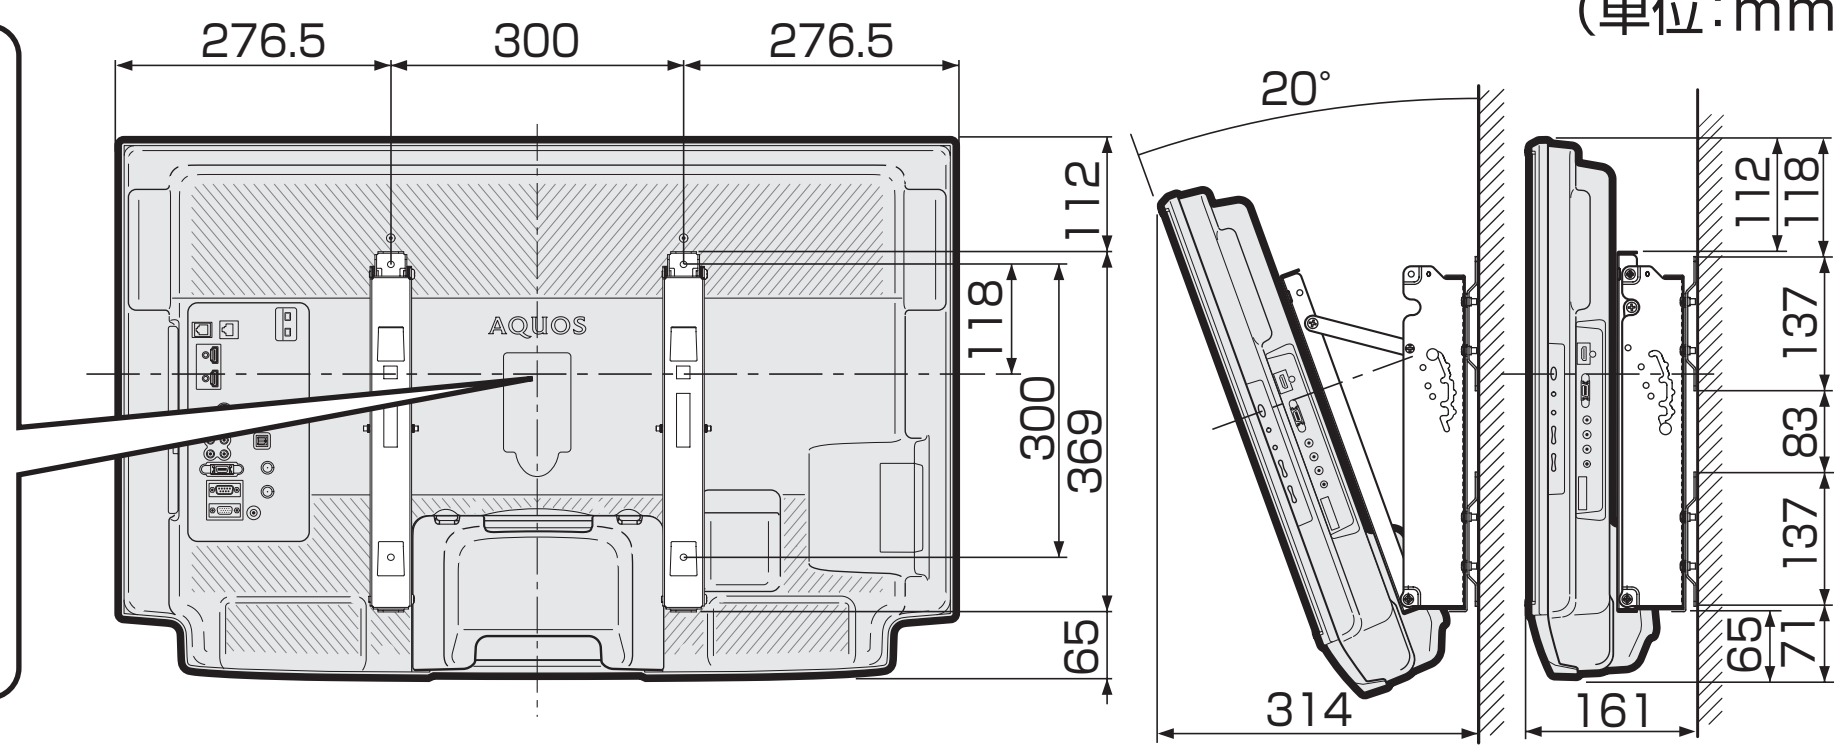

壁掛け金具AN-37AG2
(アタッチメントAN-37P30が必要です。)

壁掛け金具AN-37AG2の壁用金具に、AN-37P30に同梱の画面センター表示ラベルを貼り付けてください。
そのラベルのA表示が画面センターを表しています。

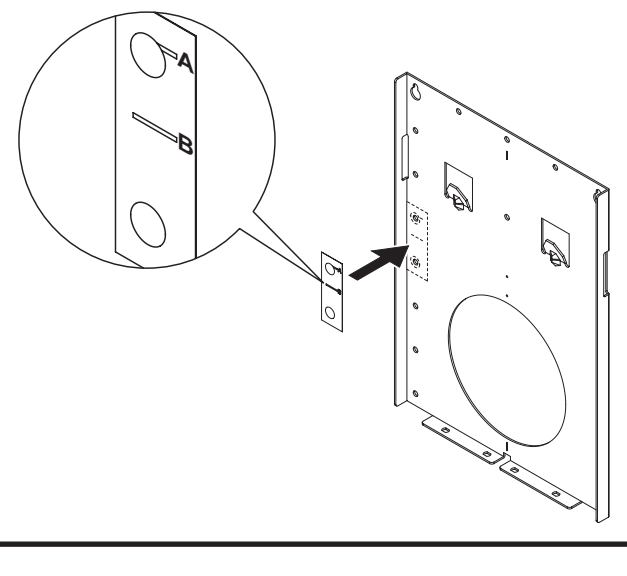

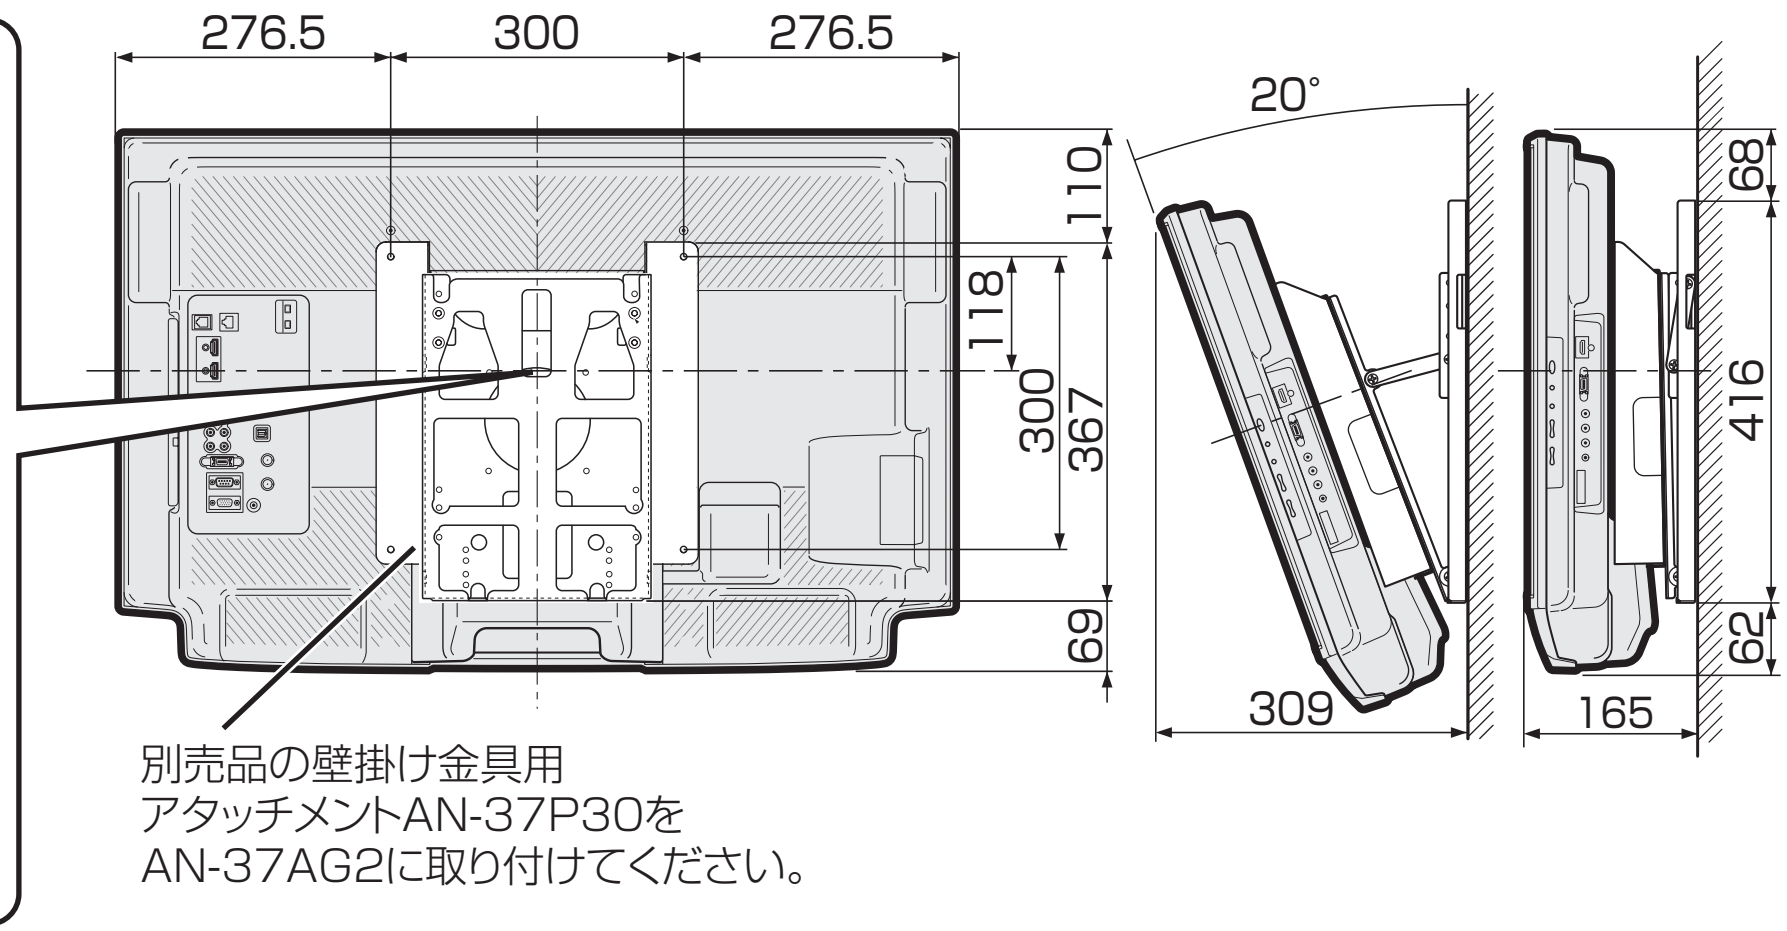

スタンドをはずす

● 別売の壁掛け金具（AN-37AG4 ／ AN-37AG2 と AN-37P30）で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（壁掛け設置のしかた（例）▶ **171** ページ）

重要

- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。


- 接続されているケーブル類は接続先をすべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず 2 人以上で作業を行ってください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

壁に掛ける前の準備

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルカバーを取り付けてください。
- 電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。


1 ① **テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本体を画面を下にして置く**

② **フック 2 箇所を押さえてスタンドカバーをはずす**

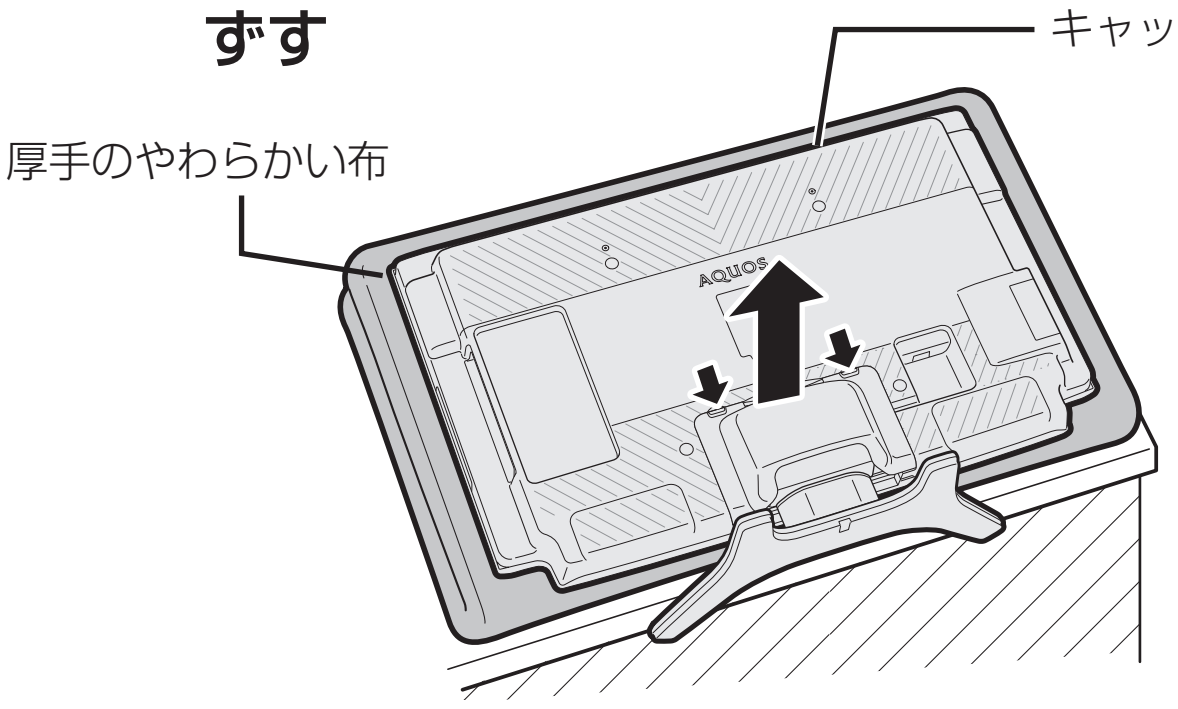


2 **スタンドカバーを取りはずしたあと、スタンドのジョイントアングル部のネジ（４箇所）を取りはずす**

- ⊕（プラス）ドライバーを使います。

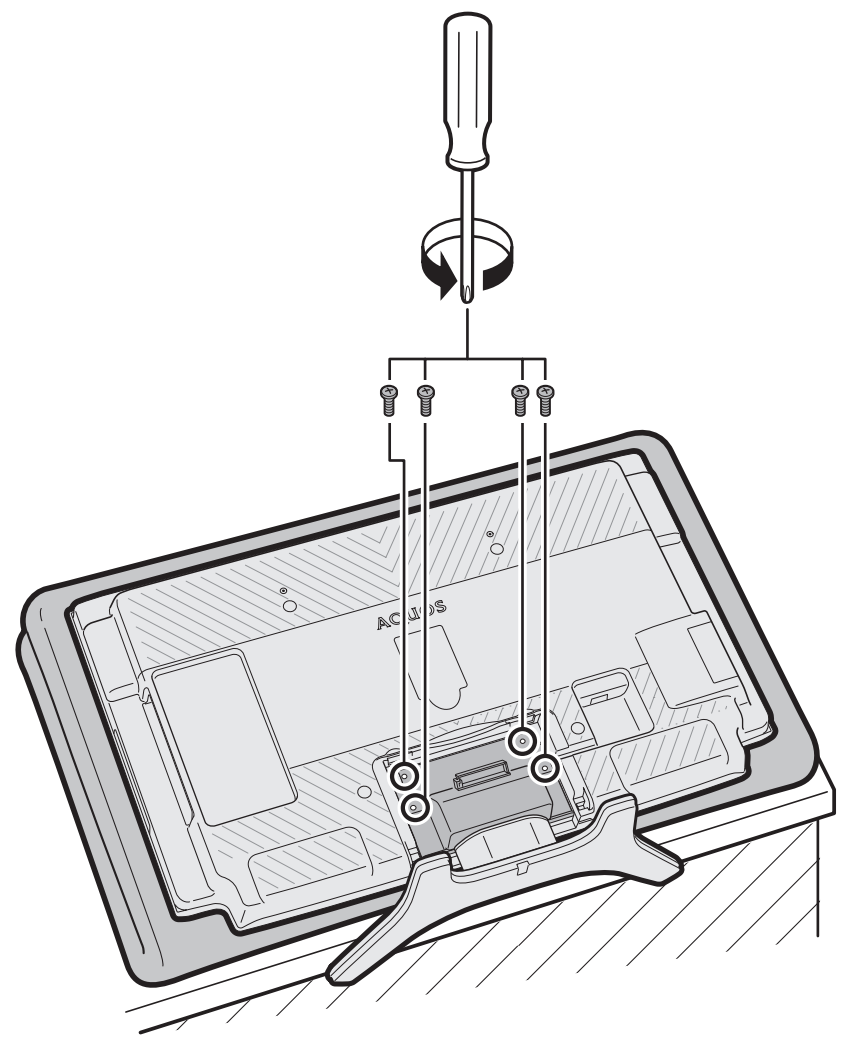

3 **スタンドを下に引いて取りはずす**

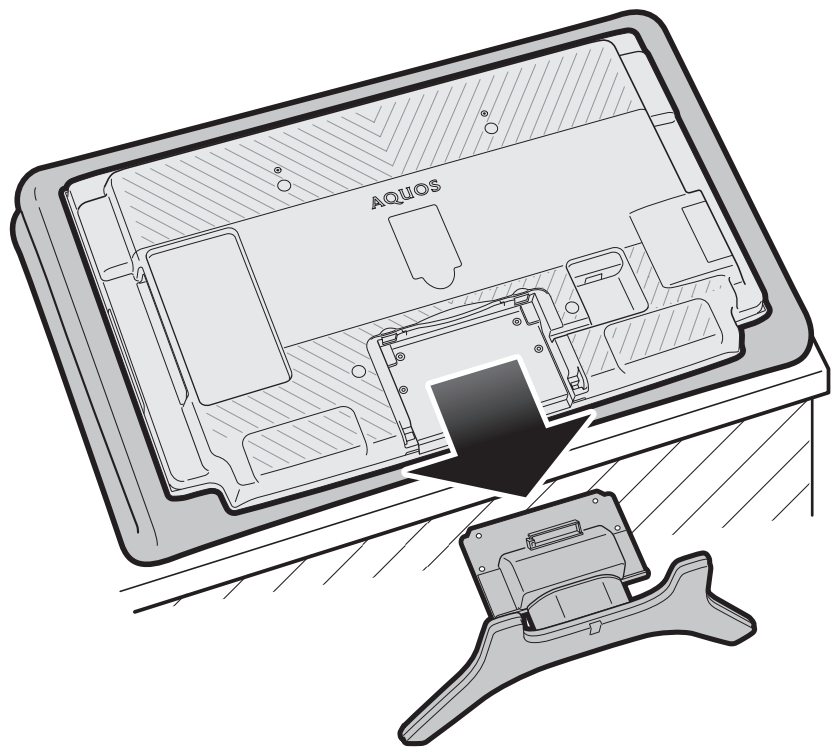

- 壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。
- 硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

壁掛け設置のしかた（例）

・詳しくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。

● 本機を別売の壁掛け金具（AN-37AG4 ／ AN-37AG2 と AN-37P30）を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。（スタンドのはずしかた▶ **170** ページ）

おしらせ

- 壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじⒷ（M6、長さ 12mm）をご使用ください。
- 壁掛け金具AN-37AG4、AN-37AG2の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ（径6mm）をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG2 を取り付ける場合は、壁掛け金具アタッチメント AN-37P30 が必要です。テレビとアタッチメントの取り付けには AN-37AG2 に付属のテレビ取付用ねじⒷ（M6、長さ 12mm）を、アタッチメントと壁掛け金具ユニットの取り付けには AN-37P30 に付属の金具取付用ねじⒶ（M6、長さ 10mm）をご使用ください。

1 **液晶テレビを設置する壁面のテレビとなる四隅の位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける**

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 **4 箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビのほぼ中心となる位置）に目印を付ける**

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 **この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける**

- 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4 **①ケーブルカバーをはずす**
②スタンドのネジをはずす
③スタンドをはずす
④壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
⑤角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う

- 取付け角度は、0 度、5 度、10 度、15 度、20 度です。


⑥テレビを壁用金具に取り付ける

- 壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取りはずしてください。


5 **目印のテープ類を取り除く**

6 **本機につないでいる電源コードをコンセントにつなぐ**
録画機器などと接続するためのケーブルをつないでいるときは、そのケーブルを録画機器につなぐ

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

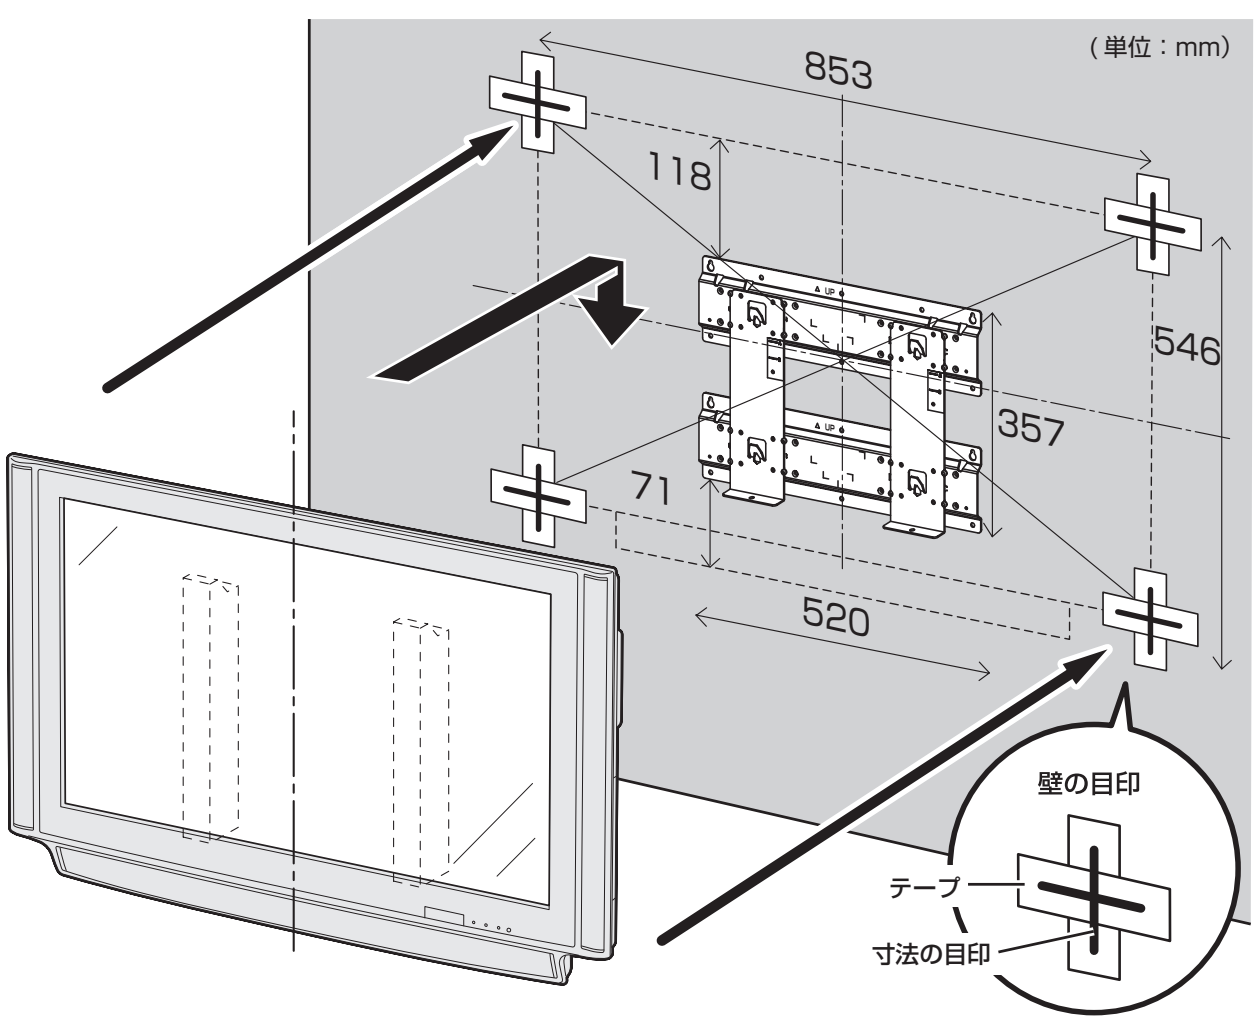

壁掛け金具 AN-37AG2 使用時
（アタッチメント AN-37P30 が必要です）

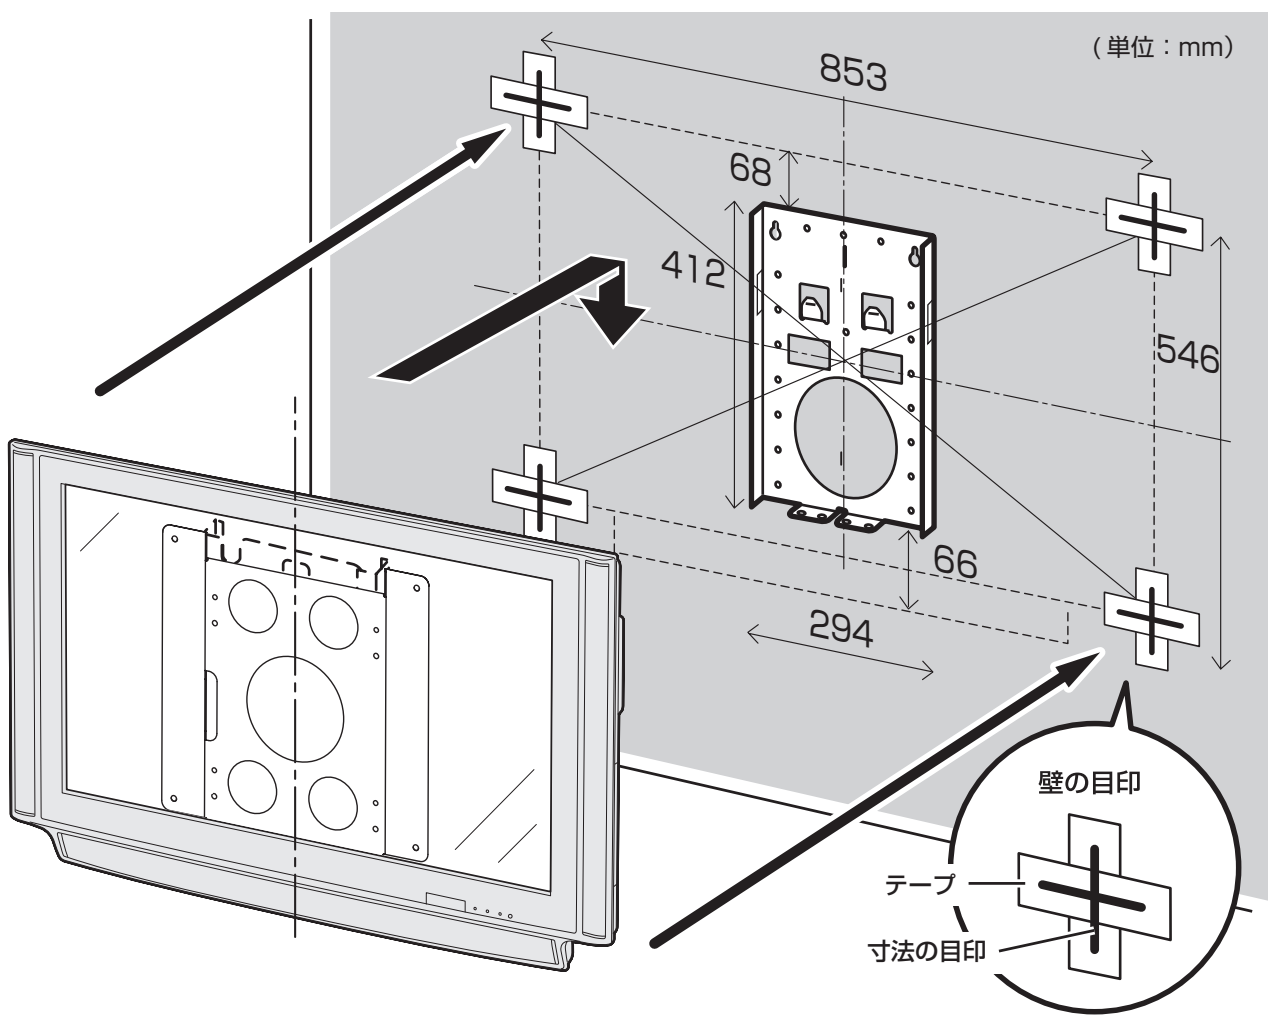

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。